


# WICHTIGES HINWEISE

## Empfehlung für Spenderflüssigkeiten

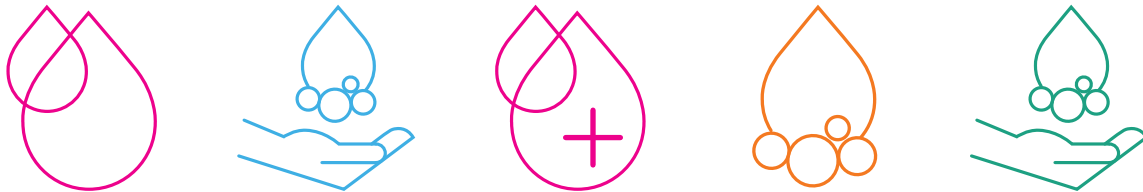

Wir empfehlen die Verwendung von originalen miscea-Nachfüllmedien für alle miscea-Armaturen. Diese wurden ausgiebig getestet und unter strengen Gesichtspunkten hinsichtlich ihres Einsatzes im medizinischen Bereich ausgewählt.

Da viele medizinische Einrichtungen ihre eigenen Anforderungen an die verwendeten Seifen und Desinfektionsmitteln stellen, können wir nachvollziehen, dass es nötig ist ebenfalls Produkte anderer Hersteller in den miscea-Armaturen zu benutzen. In diesen und ähnlichen Fällen ist es möglich miscea-Systeme mit handelsüblichen Flüssigseifen, Desinfektionsmitteln und Lotionen zu verwenden.

Um die ordnungsgemäße Funktion und uneingeschränkte Lebensdauer des Systems zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

### 1. Welche Sorten von Nachfüllmedien können verwendet werden?

Handelsübliche Flüssigseifen, Desinfektionsmittel und Lotionen im angegebenen Viskositätsbereich können im miscea-System verwendet werden.

### 2. In welchem Viskositätsbereich dürfen die Spenderflüssigkeiten liegen?

Die Viskosität der verwendeten Spenderflüssigkeiten kann im Bereich zwischen 5 und 2.500 mPas liegen. Als Referenz sind nachfolgend einige Viskositätswerte verschiedener Flüssigkeiten aufgelistet.

Wasser: 1 mPas

Milch: 3 mPas

Speiseöl: 1.000 mPas

Honig: 10.000 mPas

### 3. In welchem pH-Wertebereich dürfen die Spenderflüssigkeiten liegen?

Der pH-Wert der Flüssigseife, des Desinfektionsmittels oder der Lotion sollte zwischen 5 und 9 liegen.

### 4. Welche weiteren Anforderungen an die Spenderflüssigkeit sind zu beachten?

Die verwendeten Spenderflüssigkeiten dürfen keine Abrasivstoffe enthalten. Diese führen zum raschen Verschleiß der Pumpen und verringern somit die Lebensdauer des Spendersystems.

Das Spendersystem sollte regelmäßig gereinigt werden. Dazu empfehlen wir den Einsatz der miscea TubeCleanse-Reinigungslösung um die Leitungen zu reinigen und zu desinfizieren. Diese können Sie direkt bei miscea oder bei ihrem miscea-Händler erhalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die miscea GmbH telefonisch unter **+49 33701 3553 0** oder per email: [info@miscea.com](mailto:info@miscea.com).